

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
10.AC.1085



MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LE MONTAGE

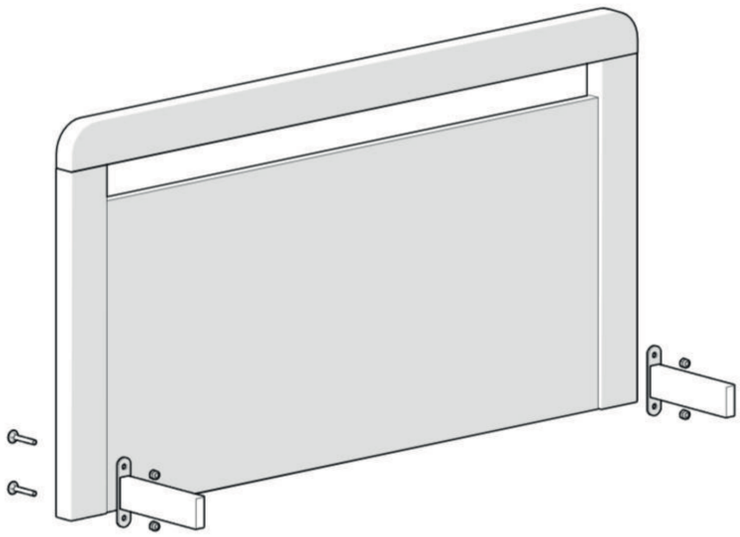

CLÉ DE 10 MM - 1 X

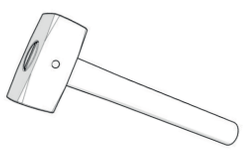


1 X


MATÉRIEL FOURNI




8 X

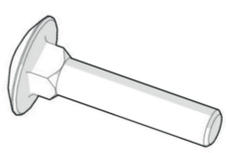


8 X

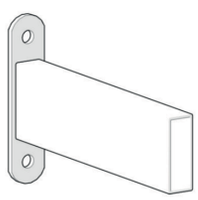

4 X

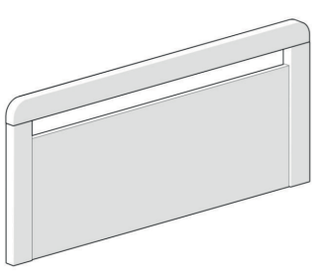


1 X

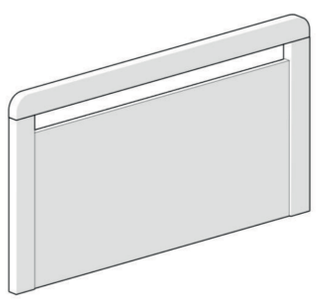


1 X


ÉTAPE 1

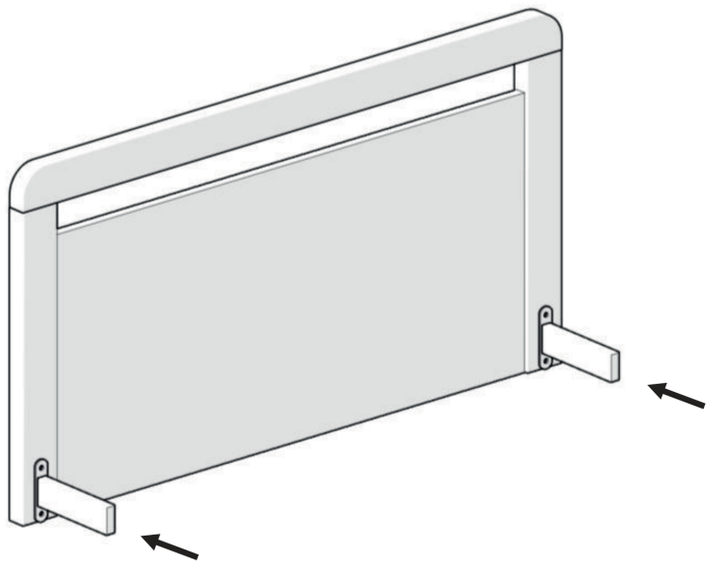


ÉTAPE 2

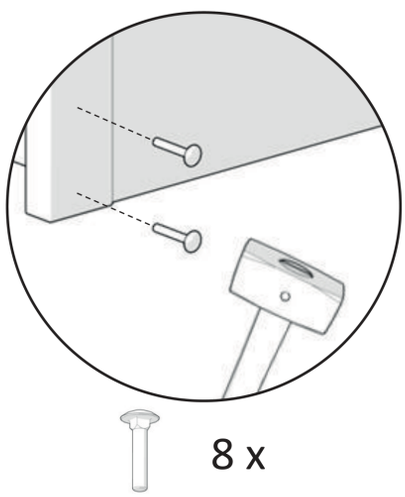

8 x

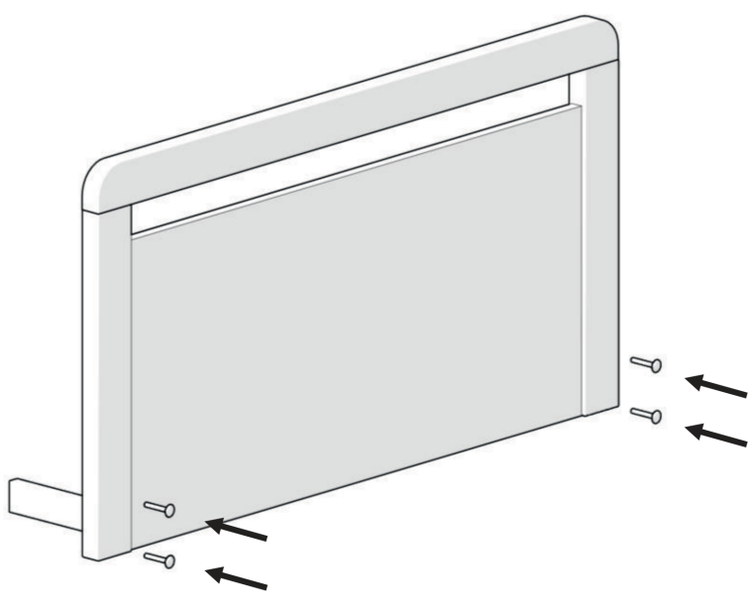

ÉTAPE 3

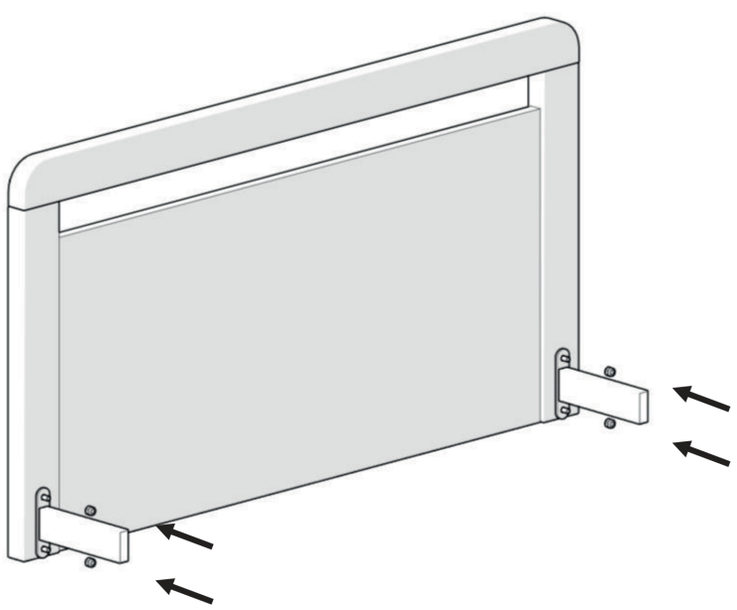

8 x

