CAMA ARTICULADA ELÉCTRICA
SIN ELEVACIÓN



Figura 1 - Cama articulada eléctrica sin elevación con cabecero y piecero

1. EJEMPLO DE MONTAJE: PATAS CON TACOS MODELO 10.AC.1071

- Coloque las patas debajo del somier, alineadas con las barras - ver figura 10.
- Los tornillos deben apretarse con las tuercas.

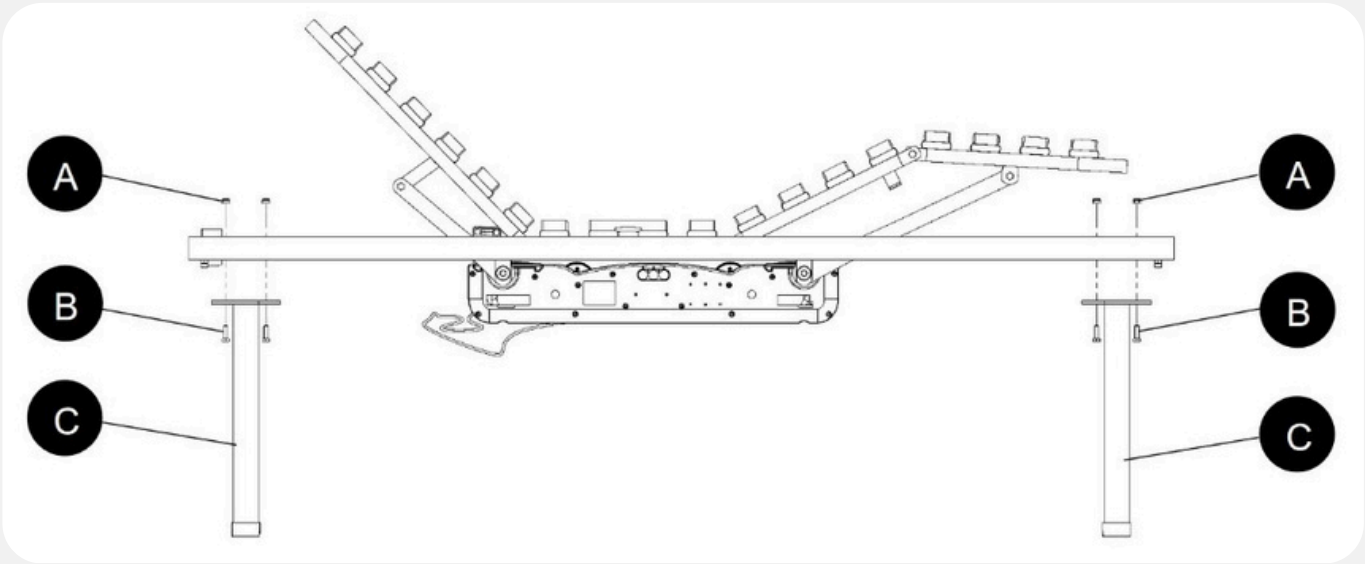

Figura 2 - Montaje de patas con tacos

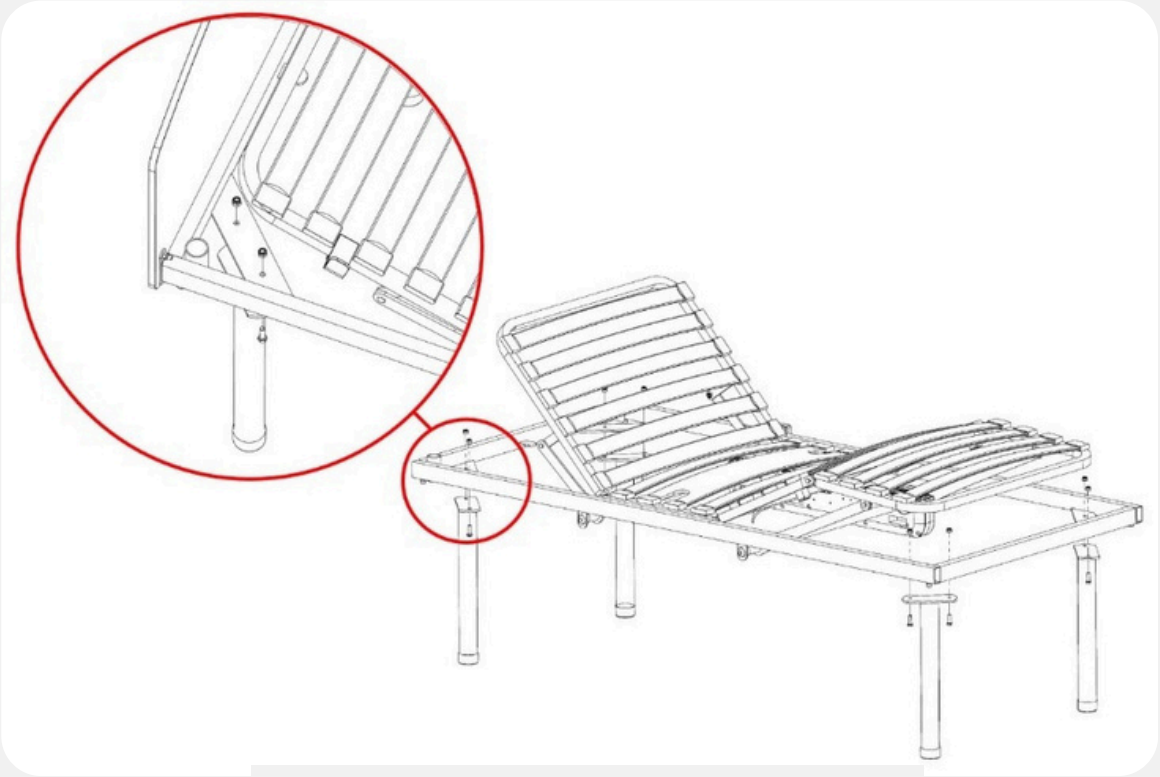

Figura 3 - Montaje de patas con tacos

N.º	Cant.	Denominación
A	8	Tuerca con freno M8
B	8	Tornillo M8x25 cincado hexagonal
C	4	Patas con tacos - Modelo 10.AC.1071

2. EJEMPLO DE MONTAJE DE LOS CABECEROS - MODELO 10.AC.1089.1

- Encaje el cabecero/piecero de acuerdo con la dirección de las flechas - ver figura 4.
- Los tornillos (F) deben apretarse correctamente.

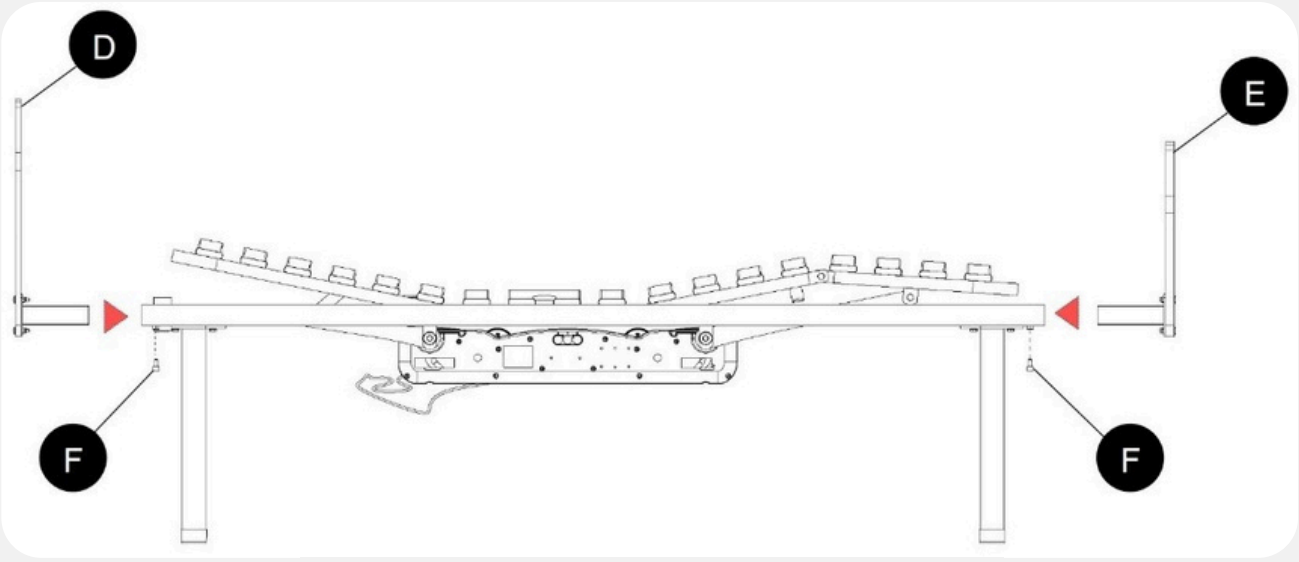

Figura 4 - Montaje de cabecero/piecero

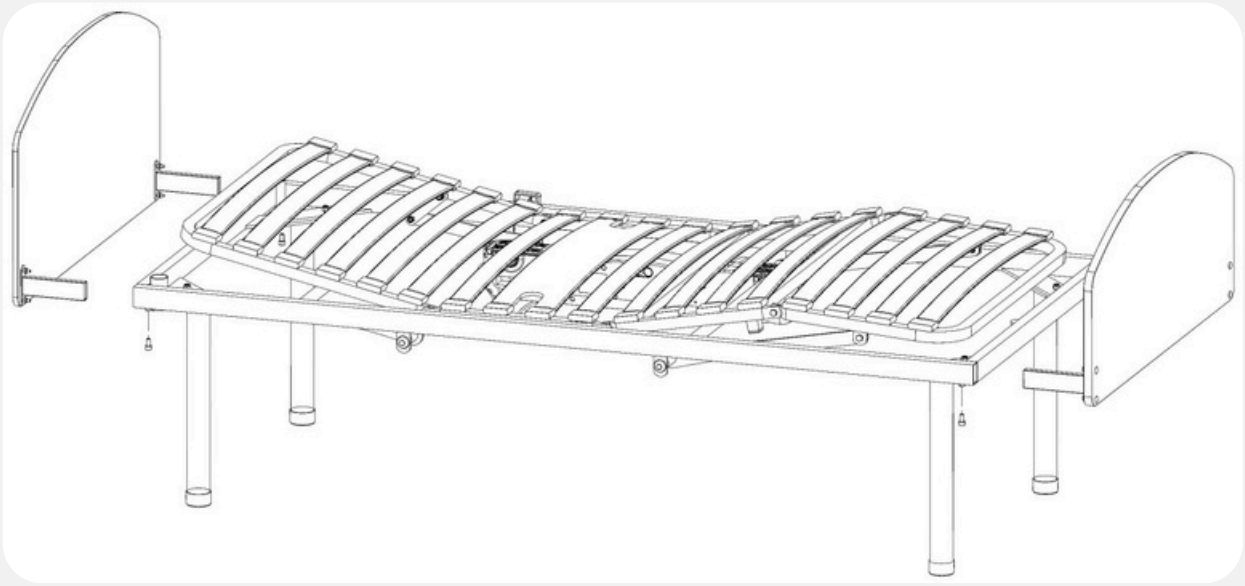

Figura 5 - Montaje de cabecero/piecero

N.º	Cant.	Denominación
D	1	Cabecero
E	1	Piecero
F	4	Tornillo M8x16 con hexágono interior (Umbrako)

3. MONTAJE DE LAS ASAS DE ENCAJE DEL SOPORTE DEL COLCHÓN

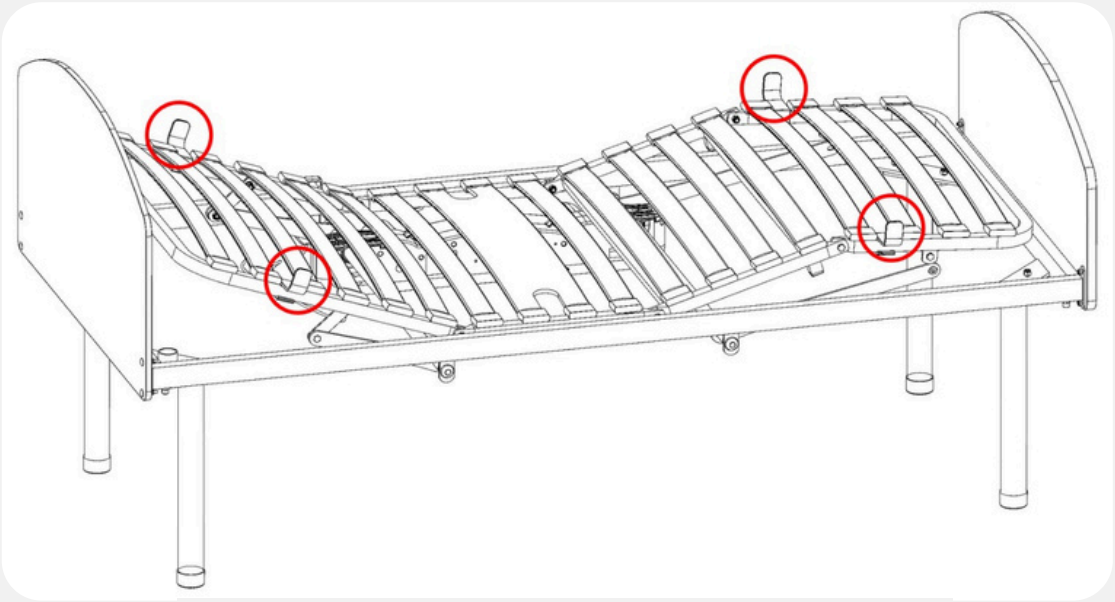

Figura 6 - Encaje de las asas para soporte del colchón

Atención a la colocación de las asas. No deben colocarse sobre las articulaciones para no perjudicar el movimiento de la cama y evitar daños en el material.