

MANUEL D'UTILISATION

LIT AMISSIO

MANUEL D'UTILISATION

LIT AMISSIO



Loja Ortopédica

Manuel d'instructions de montage élaboré par le fabricant afin de faciliter la compréhension de l'utilisation et du montage du produit.

Si des questions subsistent après la lecture complète de ce document concernant le montage ou l'utilisation du lit, contactez Loja Ortopédica.

Produit distribué par :
HappyLife - Prod. Ortoped. e Cirurg., Unip., Lda (Loja Ortopédica)

Magasin physique
Av. Nossa Senhora de Fátima, 28, Loja B, 2410-140, Leiria

Boutique en ligne
R. Dr. Arnaldo Cardoso e Cunha, 36, R/C Esquerdo, 2410-270, Leiria

T : (+351) 244 233 085 | E : info@lojaortopedica.pt

FABRICANT

JMS – Indústria de Mobiliário Hospitalar, S.A.
Rua Zona Industrial do Bunheiro, 26
3870-021 Murtosa – Portugal
T: (+351) 234 880 018 | E: jms@jmshospitalar.com

ASSISTANCE TECHNIQUE

Contactez le distributeur agréé.

MU.21.096.R1.FR | 18.07.2024

SOMMAIRE

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 8
1.1. SYMBOLES 8
1.1.1. AVERTISSEMENTS, ATTENTIONS ET REMARQUES 8
1.1.2. SYMBOLES ET ÉTIQUETTES DU PRODUIT 8
1.1.3. ÉTIQUETTES DE SÉRIE 9
1.2. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS 9
1.3. CONDITIONS DE LIVRAISON DU PRODUIT 9
1.4. SÉCURITÉ ET RISQUES 10
1.4.1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 10
1.4.1.1. RISQUE D'ÉCRASEMENT 10
1.4.1.2. FONCTIONNEMENT DU LIT 10
1.4.1.3. MANIPULATION ET DÉPLACEMENT DU LIT 11
1.4.1.4. ACCESSOIRES 11
1.4.1.5. RISQUES PARTICULIERS 11
1.4.1.6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 11
1.5. DESCRIPTION DU PRODUIT 12
1.5.1. USAGE PRÉVU 12
1.5.2. UTILISATION CORRECTE 12
1.5.3. UTILISATION INCORRECTE 12
1.5.4. DESCRIPTION DU LIT 13
1.5.4.1. MATÉRIAUX UTILISÉS 13
1.5.4.2. CONDITIONS D'UTILISATION 14

SOMMAIRE

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 15
2.1. DONNÉES TECHNIQUES 15
2.1.1. PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES DU PLAN DE COUCHAGE 16
2.1.2. PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES DES BRAS DE LEVAGE 17
2.2. BATTERIE DE SECOURS 9 V 18
2.3. ASSEMBLAGE DE LA TÊTE/DU PIED DE LIT ET DES ARRÊTS 19
2.3.1. EXEMPLE D'ASSEMBLAGE DE LA TÊTE/DU PIED DE LIT 19
2.3.2. ASSEMBLAGE DES ARRÊTS DE MATELAS 20
2.4. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU LIT 20
2.5. INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 20
2.6. ENTRETIEN 21
2.7. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 21
2.7.1. CONSIGNES DE BASE AVANT LE NETTOYAGE 21
2.8. PROCÉDURE DE NETTOYAGE 22
2.8.1. NETTOYAGE DES MOTEURS ET DES TÉLÉCOMMANDES 22
2.9. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ÉLIMINATION ET RECYCLAGE) 22
2.9.1. ÉLIMINATION ET RECYCLAGE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 22
3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION 23
3.1. FONCTIONNEMENT 24
3.1.1. LÉGENDE ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE 24
3.1.2. VERROUILLAGE DES FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE 25
3.1.3. GUIDE DE DÉTECTION ET DE RÉSOLUTION DES DÉFAUTS 26
3.2. STOCKAGE ET EMBALLAGE 26



Informations Générales

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce manuel contient les instructions nécessaires à l'utilisation du lit AMISSIO, référence 10.CM.6160.1. Avant toute utilisation, lisez attentivement toutes les informations de ce manuel.

1.1. SYMBOLES

1.1.1. AVERTISSEMENTS, ATTENTIONS ET REMARQUES

AVERTISSEMENT	Indique les risques possibles liés à des procédures ou conditions qui, si elles ne sont pas correctement respectées, peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou d'autres conséquences graves.
ATTENTION	Indique les risques possibles liés à des procédures ou conditions qui, si elles ne sont pas correctement respectées, peuvent endommager l'équipement ou provoquer une défaillance.
REMARQUE	Explique ou renforce une procédure ou une condition.

1.1.2. SYMBOLES ET ÉTIQUETTES DU PRODUIT

	Avertissement		Risque d'écrasement ou de compression
REF	Référence de l'article		Charge maximale d'utilisation en sécurité
	Fabricant	LOT	Lot (ordre de fabrication)
	Date de fabrication	SN	Numéro de série
Model	Modèle de lit		Utilisation en intérieur uniquement
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers		Lire le manuel d'utilisation

1.1.3. ÉTIQUETTES DE SÉRIE



L'étiquette d'identification du produit indique le modèle du lit, les coordonnées du fabricant, la référence, le numéro de série, les informations de production et les symboles de sécurité applicables.

1.2. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Le lit a été conçu conformément aux exigences applicables des normes et réglementations suivantes :

- EN 60601-1:2006 - Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles.
- EN 60601-1-2:2015 - Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : Perturbations électromagnétiques - Exigences et essais.
- EN 60601-1-6:2010 - Appareils électromédicaux - Partie 1-6 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : Aptitude à l'utilisation.
- EN 60601-2-52:2015 - Appareils électromédicaux - Partie 2-52 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des lits médicaux.

Tous les produits sont fabriqués à partir de matières premières soigneusement sélectionnées et contrôlées à réception. Le processus de fabrication suit des procédures internes conformes aux normes NP EN ISO 9001:2015 et NP EN ISO 13485.

1.3. CONDITIONS DE LIVRAISON DU PRODUIT

Le lit est livré entièrement monté, à l’exception de la tête/du pied de lit et des arrêts de matelas à clipser. La tête et le pied de lit sont vendus séparément.

Tous les composants doivent être installés sur le lit avant utilisation afin de garantir la sécurité de l’utilisateur.

À la livraison, vérifiez que le lit est complet. Toute pièce manquante ou tout dommage lié au transport doit être signalé immédiatement et par écrit au fournisseur.

Lors du déplacement ou du transport du lit, assurez-vous que les freins sont desserrés. Les roulettes sont conçues pour une utilisation en intérieur sur des sols lisses et propres (carrelage, linoléum, bois et surfaces similaires). Les roulettes peuvent être endommagées si le lit est déplacé sur des sols rugueux, irréguliers ou sales.

1.4. SÉCURITÉ ET RISQUES

1.4.1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le lit, lisez attentivement le manuel d'instructions. Cela contribuera à prévenir les blessures ou les dommages à l'équipement dus à une mauvaise manipulation. Nettoyez et désinfectez le lit avant la première utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages, blessures ou accidents résultant d'une négligence ou d'une mauvaise manipulation du lit.

Les recommandations de sécurité relatives au fonctionnement du lit et toutes les instructions de déplacement doivent être strictement respectées.

1.4.1.1. RISQUE D'ÉCRASEMENT

- Avant d'abaisser le lit, assurez-vous que le sol situé en dessous est parfaitement dégagé. Tout objet sous le lit peut être endommagé, provoquer une instabilité ou endommager le lit.
- Lors de l'abaissement du lit, veillez à ce qu'aucune partie du corps ne puisse être coincée dessous.
- Ne rangez pas le bloc d'alimentation sous le lit.
- Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas le système de commande et éloignez les animaux du lit avant d'activer une fonction.
- Lors de l'activation d'une fonction de réglage, aucun objet ni membre ne doit se trouver dans la zone de mouvement du plan de couchage. Il existe un risque d'écrasement.
- Si l'état physique ou mental du patient l'exige, verrouillez la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée (clé de verrouillage).
- Il peut être conseillé de garder la télécommande hors de portée du patient si sa situation clinique l'exige.
- Les réglages du lit doivent uniquement être effectués par des personnes correctement formées ou en présence d'une personne formée.
- Ne rangez jamais aucun objet sous le lit.

1.4.1.2. FONCTIONNEMENT DU LIT

- Utilisez le lit uniquement pour l'usage prévu et uniquement lorsqu'il est en parfait état de fonctionnement.
- Le lit doit uniquement être manipulé par des personnes dont les connaissances et l'expérience pratique garantissent une utilisation correcte.
- Veillez à ce que le lit soit utilisé uniquement par des patients adultes (voir section 1.5.2).
- Veillez à ce que le patient, si son état médical le permet, ait été informé du fonctionnement du lit et de toutes les consignes de sécurité applicables.
- Le lit est destiné uniquement à une utilisation en intérieur.
- Déplacez le lit uniquement sur des sols fermes et plans.

1.4.1.3. MANIPULATION ET DÉPLACEMENT DU LIT

- Le patient ne doit s’asseoir ou s’allonger sur le lit que lorsque toutes les sections articulées sont à l’horizontale afin d’éviter d’endommager les articulations et le moteur.
- N’utilisez pas le lit si des défauts ou anomalies susceptibles de blesser les utilisateurs ou les patients sont détectés.
- Réglez la hauteur et l’inclinaison du plan de couchage en fonction de la morphologie, de l’état et de la situation clinique du patient.
- Lors du déplacement d’une partie du lit, faites attention au patient et à son environnement afin d’éviter tout coincement ou écrasement.
- Lors du levage du lit, tenez compte des accessoires qui y sont fixés afin d’éviter tout dommage.
- Lors du déplacement du lit, débranchez, fixez ou placez le câble en lieu sûr afin d’éviter de l’endommager.

1.4.1.4. ACCESSOIRES


- Pour éviter les défaillances, utilisez uniquement les accessoires et matelas d’origine fournis par le fabricant.
- Veillez à ce que le lit et ses composants ne soient remplacés ou modifiés qu’avec l’autorisation du fabricant.

1.4.1.5. RISQUES PARTICULIERS

- Si le câble secteur est endommagé, il existe un risque de choc électrique.
- Les matériaux utilisés dans le lit résistent à la chaleur ; toutefois, maintenez le lit à l’écart des températures élevées, des produits inflammables et des sources d’ignition.
- Les roulettes doivent toujours être freinées (sauf lors du déplacement du lit), que le lit soit occupé ou non.
- Ne surchargez pas le lit au-delà de la charge maximale spécifiée.

1.4.1.6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- L’entretien et l’installation doivent être effectués exclusivement par des professionnels qualifiés.
- Débranchez le câble d’alimentation avant de nettoyer le lit ou d’effectuer son entretien.
- Lors des réparations, utilisez uniquement les matériaux et composants fournis par le fabricant afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité.
- Ne modifiez le lit ou ses composants qu’avec l’autorisation du fabricant.
- Inspectez le lit au moins une fois par an afin de contrôler l’usure des pièces mobiles et articulées.

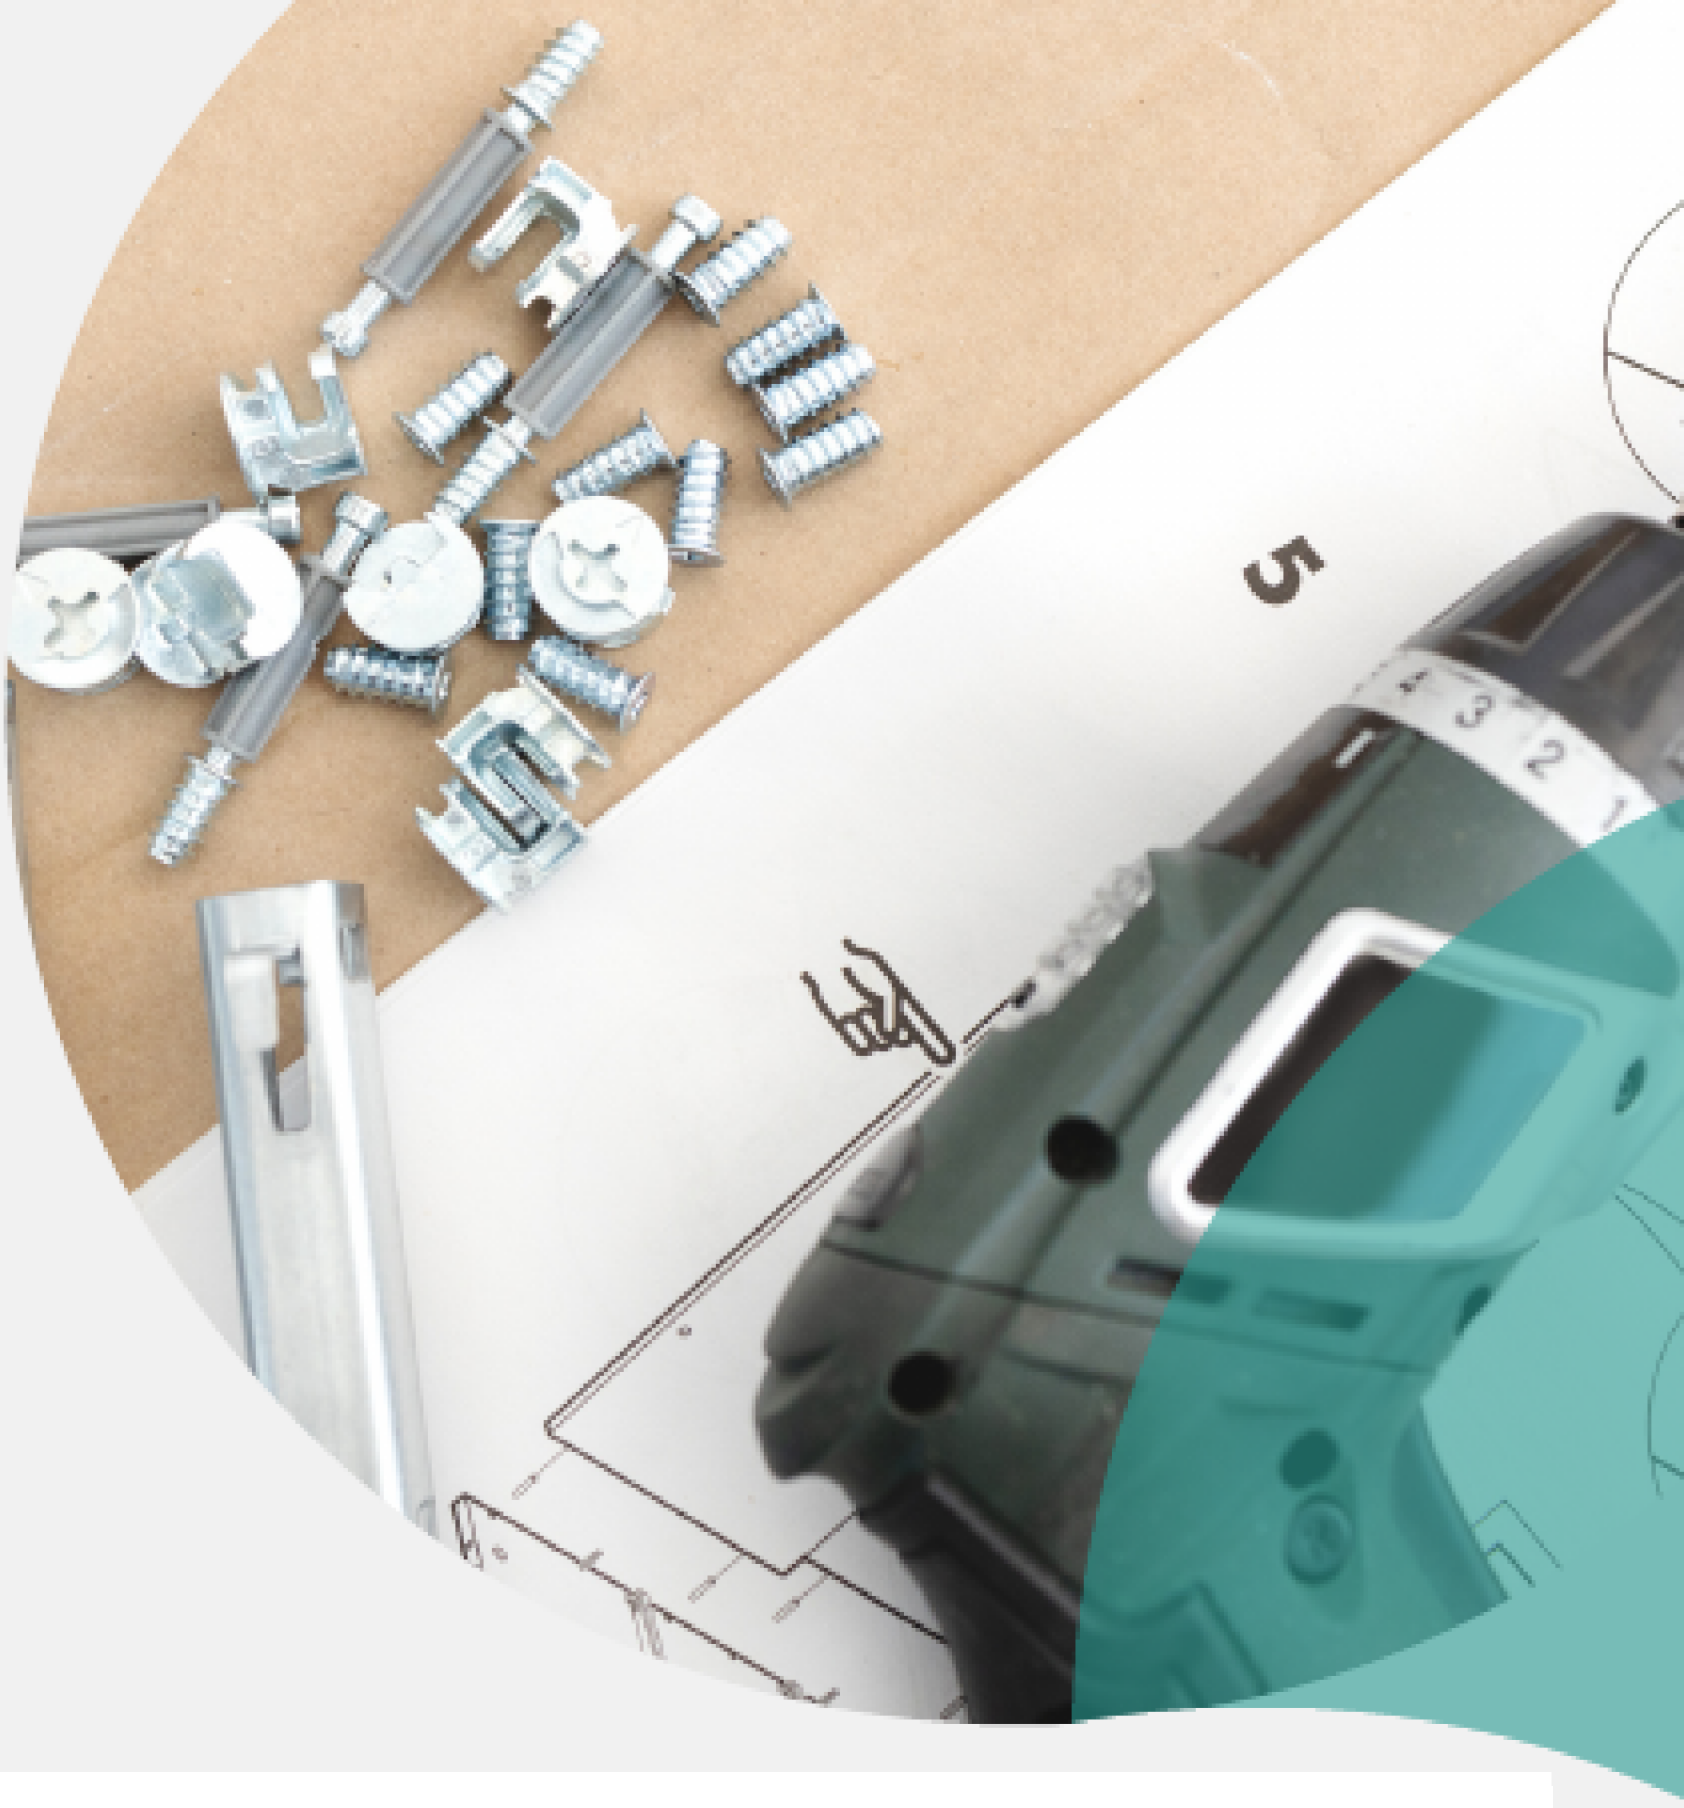

Spécifications Techniques

1.5. DESCRIPTION DU PRODUIT

1.5.1. USAGE PRÉVU

Le lit est destiné à offrir aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer confort et meilleure qualité de vie pendant les périodes de repos, tout en facilitant l'entrée et la sortie du lit et en simplifiant les tâches des aidants. Il est destiné à soutenir le patient pour la surveillance, le traitement ou l'atténuation d'une maladie, d'une blessure ou d'un handicap.

AVERTISSEMENT Ce modèle AMISSIO doit être équipé de barrières latérales ainsi que d’une tête et d’un pied de lit afin d’améliorer les conditions de sécurité du patient.

ATTENTION Toutes les manipulations du lit doivent être effectuées conformément au manuel. Toute autre action incompatible avec ce manuel ou avec l’usage prévu du lit relève de la responsabilité de l’utilisateur.

1.5.2. UTILISATION CORRECTE

Ce lit convient aux conditions suivantes :

PATIENTS

- Poids maximal du patient : 135 kg
- Poids > 40 kg
- Taille > 146 cm
- Indice de masse corporelle (IMC) > 17
- La charge totale, matelas et accessoires compris, ne doit pas dépasser la SWL (charge maximale d’utilisation en sécurité) : 170 kg

PROFESSIONNELS

- Équipe médicale qualifiée
- Toute personne connaissant le manuel d'utilisation
- Patients (si leur état médical le permet)

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Environnements d’application 3 et 4 conformément à la norme IEC 60601-2-52:2009 / Corr.1:2010 / AMD:2015-03.

1.5.3. UTILISATION INCORRECTE

Toute utilisation non décrite dans le manuel d'utilisation.

1.5.4. DESCRIPTION DU LIT

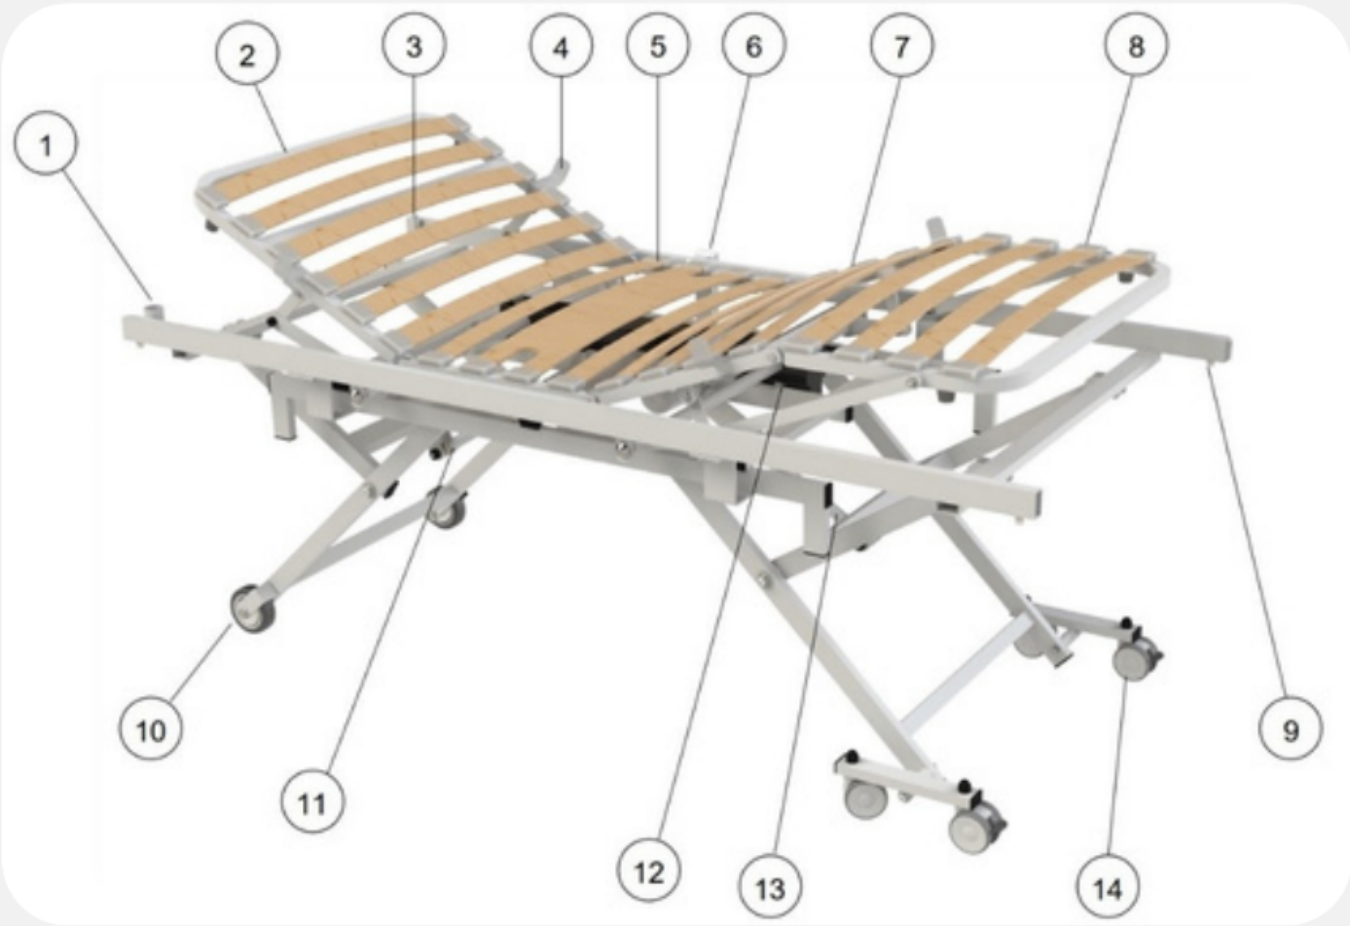


Figure 1 - Lit AMISSIO

N°	Description	N°	Description
1	Douille de support de potence de suspension	8	Section des pieds
2	Section du dossier	9	Vis M8x16 de fixation de la tête de lit
3	Douille de support de tige à perfusion	10	Roulettes Ø100 mm
4	Arrêt de matelas à clipser	11	Moteur de levage
5	Section fixe	12	Moteur du plan de couchage
6	Télécommande	13	Moteur de levage
7	Section des jambes	14	Roulettes doubles Ø75 mm

1.5.4.1. MATÉRIAUX UTILISÉS

- Structure composée d’un support de plan de couchage et d’un châssis avec système de levage, fabriquée principalement en acier revêtu d’époxy.
- Couleur standard : structure grise.

1.5.4.2. CONDITIONS D'UTILISATION

Le lit doit être utilisé en intérieur, dans les conditions environnementales suivantes :

- Température : +10 °C à +40 °C
- Humidité : 30 % à 75 %
- Pression atmosphérique : 700 hPa à 1060 hPa



AVERTISSEMENT Le lit ne doit pas être utilisé en présence de produits inflammables.

Les installations électriques doivent être conformes aux normes locales de sécurité afin de garantir une protection adéquate de l’équipement. En cas de doute, débranchez toujours la fiche de la prise en cas d’instabilité électrique.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2.1. DONNÉES TECHNIQUES

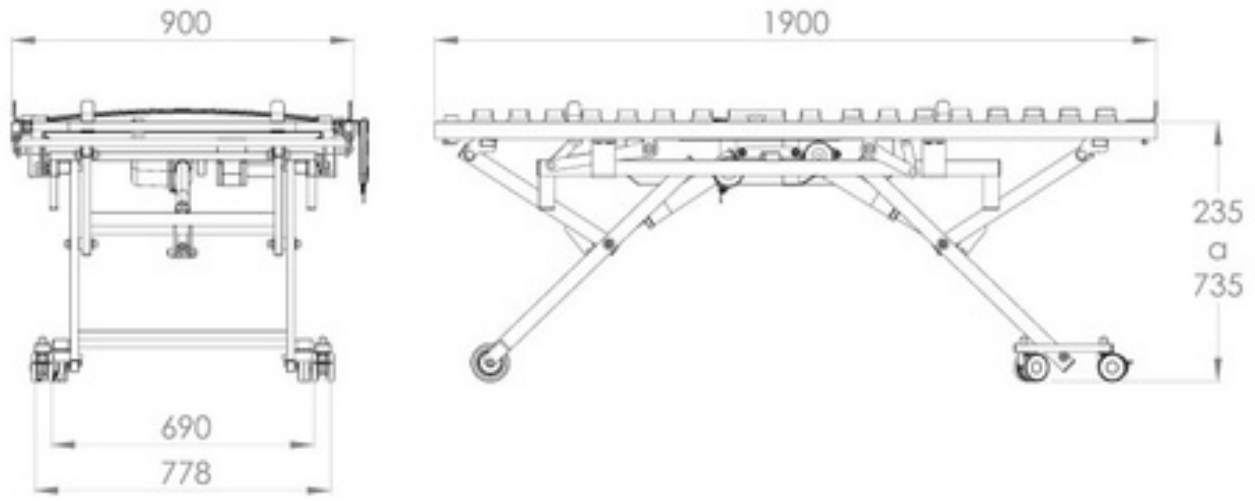


Figure 2 - Dimensions générales

Spécification	**Valeur**
Longueur du plan de couchage :	1900 mm
Largeur du plan de couchage :	900 mm
Largeur utile du lit :	790 mm
Dimensions des sections :	Dossier 595 x 790 mm Fixe 400 x 790 mm Jambes 390 x 790 mm Pieds 415 x 790 mm
Hauteur réglable du support du plan de couchage :	235 - 735 mm
Angle réglable de la section du dossier :	0° à 70°
Angle réglable de la section des cuisses :	0° à 15°
Angle de la position Trendelenburg :	15°
Angle de la position Anti-Trendelenburg :	15°
Poids maximal du lit (sans tête/pied de lit) :	56 kg
Poids maximal du patient :	135 kg
SWL (charge maximale d'utilisation en sécurité) :	170 kg

2.1.1. PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES DU PLAN DE COUCHAGE

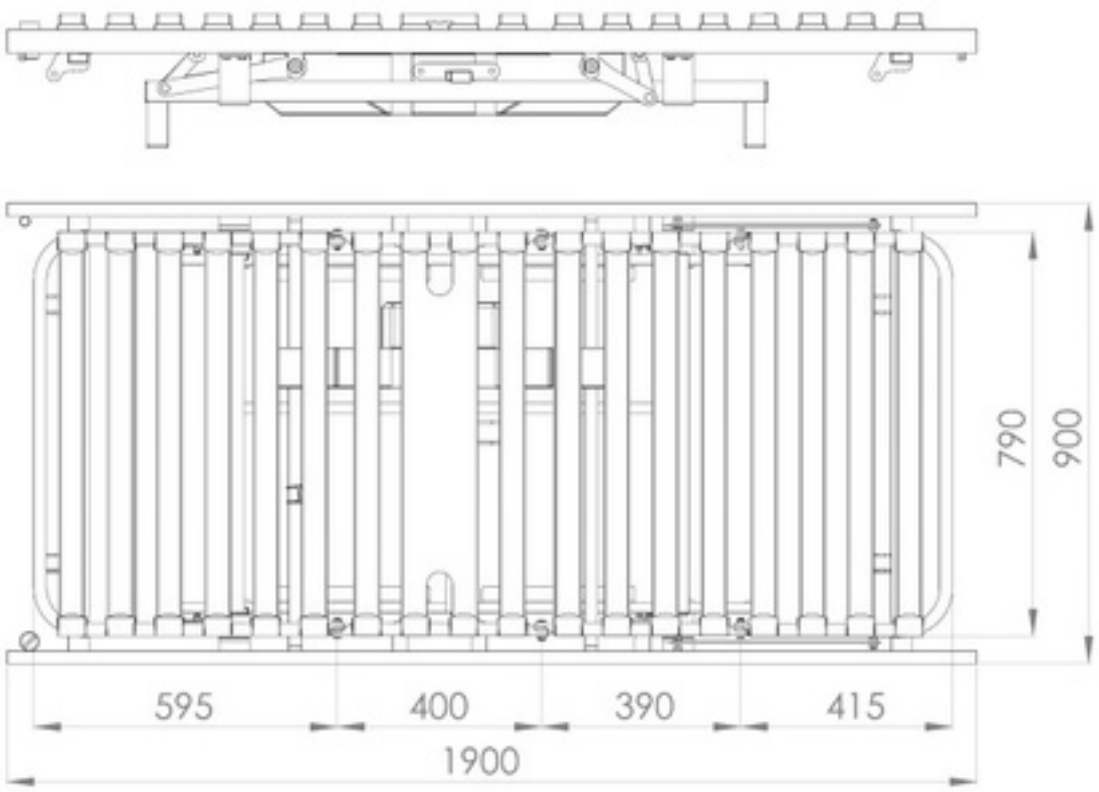


Figure 3 - Plan de couchage du lit AMISSIO



Figure 4 - Plan de couchage du lit AMISSIO

Paramètre	**Valeur**
Alimentation électrique :	230 V, +/- 10 %, 50-60 Hz
Tension de fonctionnement :	24 V CC
Protection contre l'eau et la poussière :	IPX4
Niveau sonore :	≤ 65 dB
Fonctionnement du moteur électrique :	15 %, max. 2 min en marche / 12 min à l’arrêt ; max. 5 cycles/min.

2.1.2. PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES DES BRAS DE LEVAGE

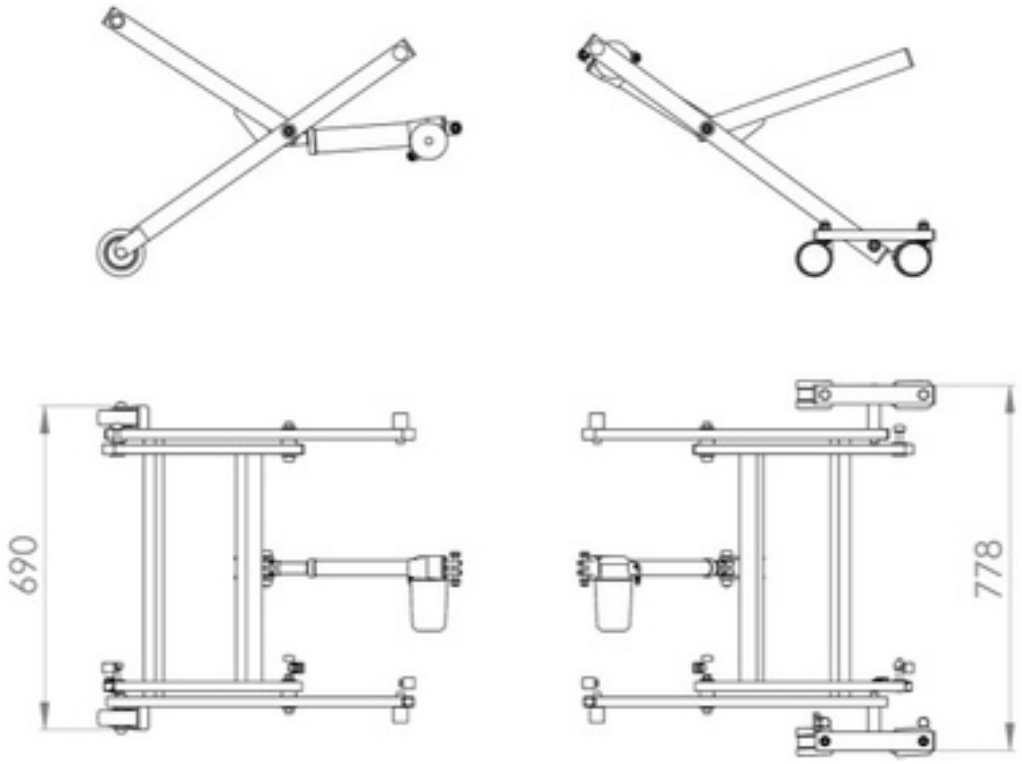


Figure 5 - Élévation du lit AMISSIO

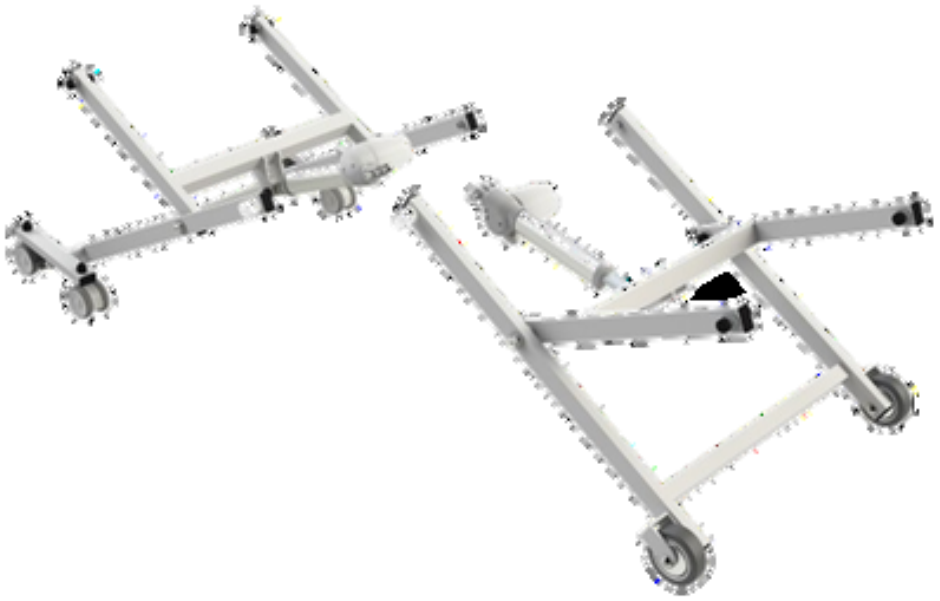


Figure 6 - Élévation du lit AMISSIO

Paramètre	**Valeur**
Alimentation électrique :	230 V, +/- 10 %, 50-60 Hz
Tension de fonctionnement :	24 V CC
Protection contre l'eau et la poussière :	IPX4
Niveau sonore :	≤ 65 dB
Fonctionnement du moteur électrique :	15 %, max. 2 min en marche / 12 min à l’arrêt ; max. 5 cycles/min.

2.2. BATTERIE DE SECOURS 9 V

La batterie 9 V permet de ramener le lit en position de repos à tout moment, indépendamment de l’alimentation électrique principale.



Figure 7 - Batterie 9 V

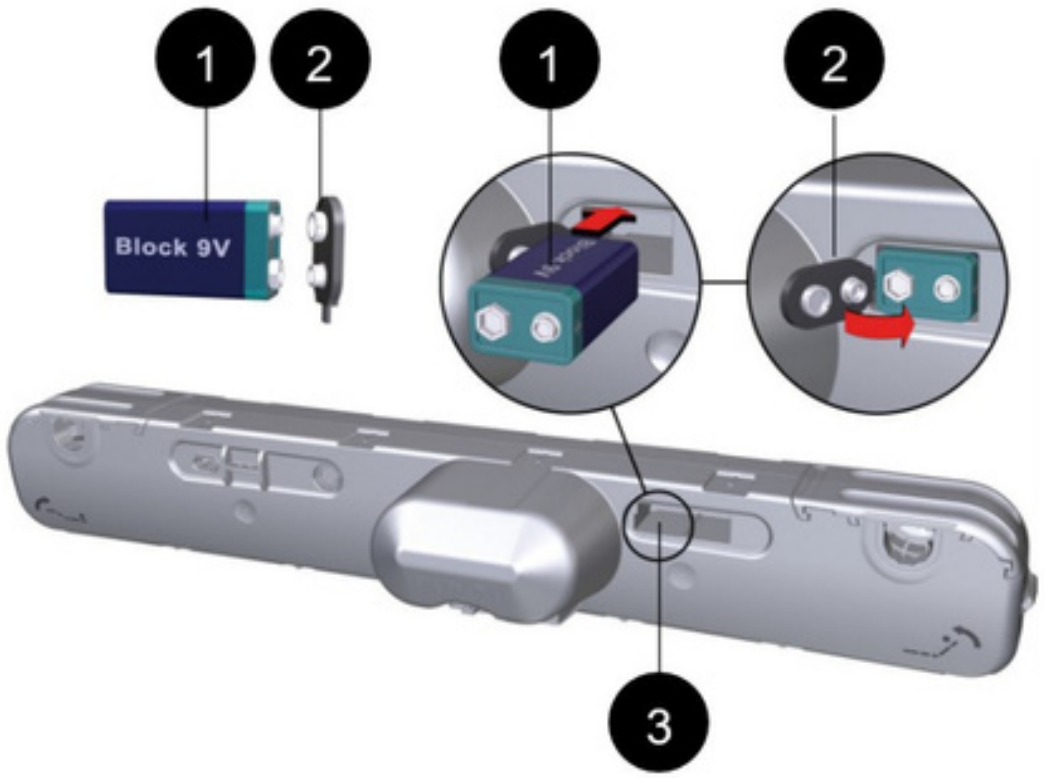


Figure 8 - Connexion de la batterie

N°	Désignation
1	Batterie 9 V
2	Clip de batterie
3	Compartiment de batterie

2.3. ASSEMBLAGE DE LA TÊTE/DU PIED DE LIT ET DES ARRÊTS

2.3.1. EXEMPLE D'ASSEMBLAGE DE LA TÊTE/DU PIED DE LIT - MODÈLE 10.AC.1089.1

Serrez les vis à l’aide d’une clé plate de 16 mm (clé non fournie).

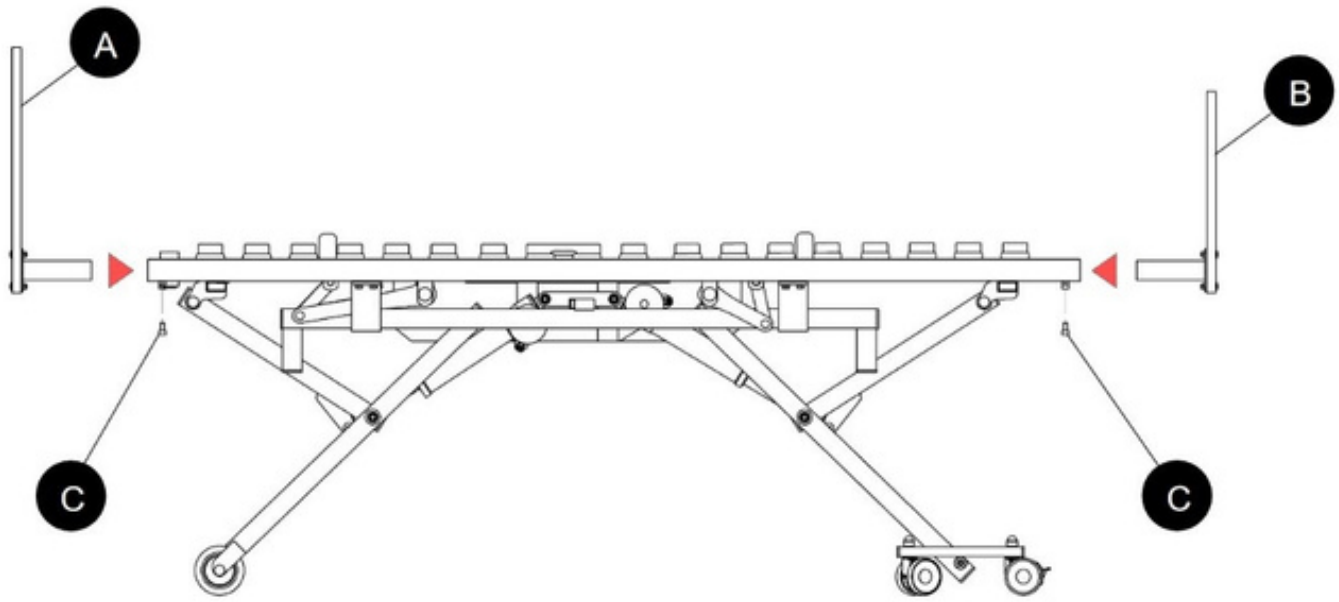


Figure 9 - Assemblage de la tête de lit, modèle 10.CM.1089.1

N°	Qté	Description
A	1	Tête de lit
B	1	Pied de lit
C	4	Vis à six pans creux M8x16

La tête et le pied de lit sont vendus séparément. Plusieurs modèles sont disponibles ; pour choisir le modèle le mieux adapté à votre lit, contactez le distributeur.



Figure 10 - Tête/pied de lit monté

2.3.2. ASSEMBLAGE DES ARRÊTS DE MATELAS



Figure 11 - Arrêts de matelas clipsés sur le plan de couchage

Veillez au bon positionnement des arrêts de matelas. Ils ne doivent pas être placés sur les articulations, car cela pourrait gêner le mouvement du lit et endommager le matériel.

2.4. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU LIT

- Si la température pendant le transport ou le stockage diffère de la température de fonctionnement recommandée (voir section 1.5.4.2), laissez le lit débranché du secteur pendant 24 heures afin qu'il s'adapte aux conditions ambiantes.
- Branchez le lit au secteur.
- Pour tester les parties articulées du plan de couchage, relevez et abaissez chacune d'elles jusqu'à sa position maximale.
- Vérifiez toutes les fonctions de la télécommande.

2.5. INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande et les composants électriques du lit sont préinstallés en usine et ne nécessitent donc aucun montage. Toutefois, avant la première utilisation, vérifiez que tous les composants sont correctement raccordés.

Pour garantir la sécurité, les composants électriques sont scellés en usine. Leur ouverture endommage les scellés et indique qu'ils ont été ouverts ou manipulés. Le fabricant n'assume pas la garantie des articles dont le scellé est endommagé.

2.6. ENTRETIEN

Certaines pièces du lit étant soumises à l'usure due à l'utilisation, au nettoyage et à la désinfection, inspectez les éléments suivants au moins une fois tous les 3 mois :

- Vis.
- Articulations et vis des sections du plan de couchage et du moteur ; nettoyez-les et lubrifiez-les avec de l'huile de silicone.

Toute opération d'entretien particulière nécessite l'intervention de personnel qualifié ou du fabricant.



Pendant les opérations de nettoyage et d'entretien, si vous constatez une anomalie, ne mettez pas le lit en service et contactez le fournisseur.

2.7. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

2.7.1. CONSIGNES DE BASE AVANT LE NETTOYAGE

Utilisez des détergents appropriés pour désinfecter le lit. En cas de doute, consultez le fabricant.



- Avant toute opération de nettoyage, débranchez le lit du secteur.



- N'utilisez pas de détergents abrasifs ni d'autres matériaux susceptibles d'endommager le revêtement.
- N'utilisez pas de produits corrosifs, caustiques ou acides, ni de détergents susceptibles d'altérer la structure ou le comportement des plastiques (diluant, acétone, pétrole, etc.).
- Nettoyez le lit avec un chiffon doux et humide.
- Les lits ne sont pas conçus pour les stations de lavage automatiques.
- Les lits ne sont pas conçus pour le nettoyage à l'eau haute pression, par pulvérisation ou à la vapeur.



Le fabricant décline toute responsabilité pour les risques ou dommages résultant d'un nettoyage inapproprié effectué contrairement aux instructions du présent manuel.

2.8. PROCÉDURE DE NETTOYAGE

- Pour accéder plus facilement à toutes les parties du lit, relevez le plan de couchage à sa position la plus haute et réglez les sections du dossier et des pieds sur leurs positions maximales.
- Freinez les roulettes, verrouillez les mouvements d’articulation sur la télécommande superviseur et déconnectez la télécommande du patient afin d’éviter toute blessure accidentelle pendant le nettoyage.
- Débranchez le câble secteur.
- Le niveau de nettoyage et de désinfection doit dépendre de l’usage prévu du lit et du niveau de contamination.

2.8.1. NETTOYAGE DES MOTEURS ET DES TÉLÉCOMMANDES

Le nettoyage est très simple grâce à leurs surfaces planes. Utilisez un chiffon doux et humide.

N'utilisez jamais de stations de lavage automatiques, de tunnels de lavage, d'eau haute pression ou de pulvérisateurs de liquide pour nettoyer les moteurs et les télécommandes. Vous risquez d'endommager l'équipement. N'utilisez pas de solvants tels que le benzène, l'alcool ou des substances similaires.

2.9. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ÉLIMINATION ET RECYCLAGE)

JMS s’engage à préserver l’environnement. Nous vous demandons donc de :

- Trier les déchets d’emballage et les déposer dans les points de recyclage appropriés ou les remettre à des opérateurs agréés.
- À la fin de sa durée de vie, remettre le produit à un opérateur agréé.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

2.9.1. ÉLIMINATION ET RECYCLAGE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Tous les composants électriques en fin de vie doivent être remis à des opérateurs agréés. Les opérations d’élimination et de recyclage doivent être effectuées conformément au décret-loi n° 152-D/2017 du 11 décembre.

Merci pour votre collaboration !





Instructions d'Utilisation

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

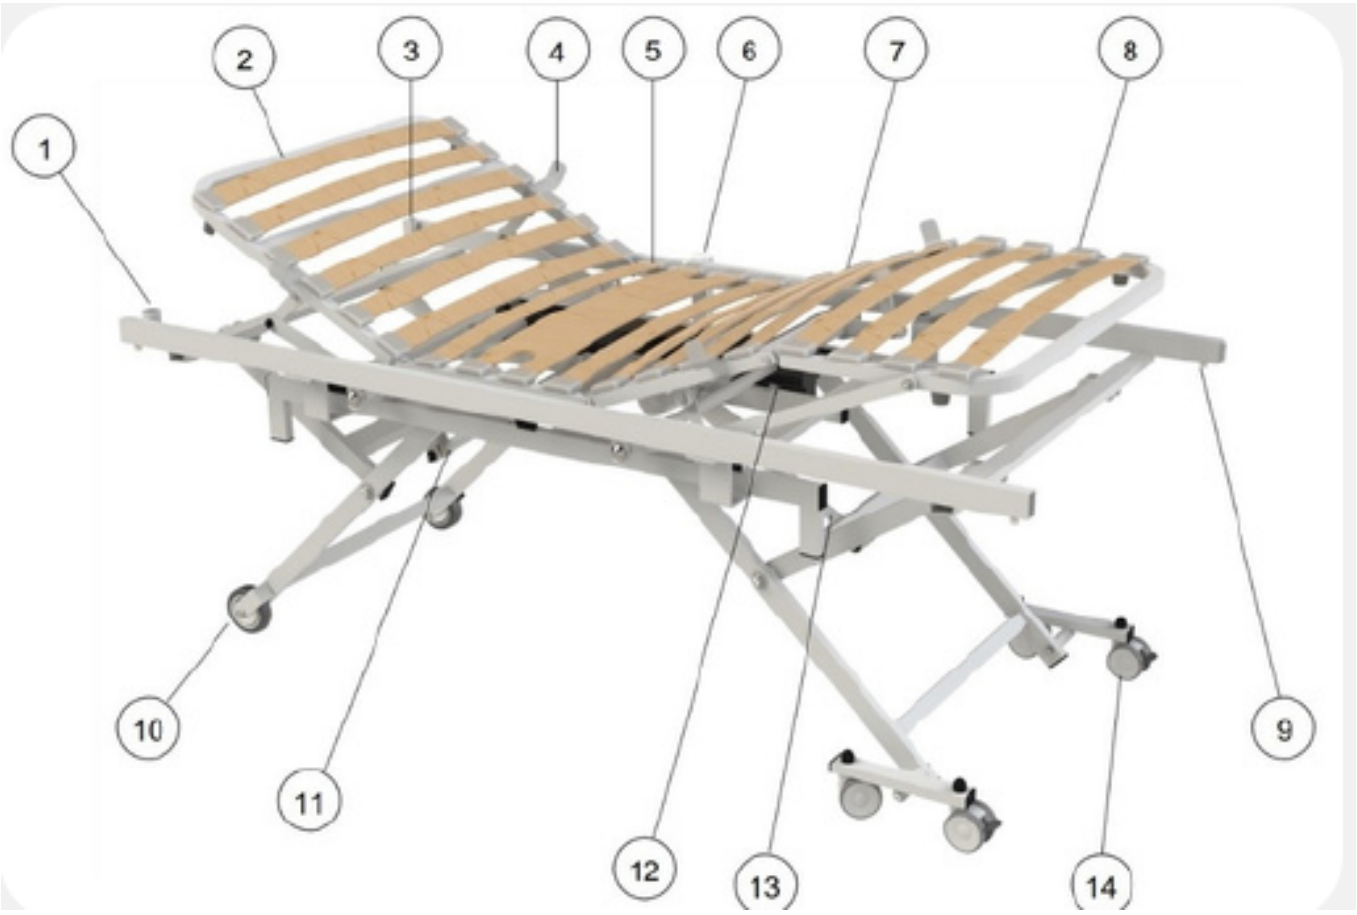


Figure 12 - Lit AMISSIO

N°	Description	N°	Description
1	Douille de support de potence de suspension	8	Section des pieds
2	Section du dossier	9	Vis M8x16 de fixation de la tête de lit
3	Douille de support de tige à perfusion	10	Roulettes Ø100 mm
4	Arrêt de matelas à clipser	11	Moteur de levage
5	Section fixe	12	Moteur du plan de couchage
6	Télécommande	13	Moteur de levage
7	Section des jambes	14	Roulettes doubles Ø75 mm

3.1. FONCTIONNEMENT

3.1.1. LÉGENDE ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Relever la section du dossier

Abaisser la section du dossier

Relever la section des pieds

Abaisser la section des pieds

Relever simultanément les sections du dossier et des pieds

Abaisser simultanément les sections du dossier et des pieds

Relever le plan de couchage

Abaisser le plan de couchage

Anti-Trendelenburg

Trendelenburg



Figure 13 - Télécommande

Avant que le patient n'utilise la télécommande, il doit recevoir toutes les informations nécessaires à son bon fonctionnement.

Ne laissez pas la télécommande à la portée du patient ou d'autres personnes si l'équipe médicale estime que l'état clinique du patient ne permet pas son utilisation.

3.1.2. VERROUILLAGE DES FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE



Les positions I et II sont des options de verrouillage programmables. Si vous devez verrouiller une position particulière, consultez le fournisseur pour programmer la télécommande.

3.1.3. GUIDE DE DÉTECTION ET DE RÉSOLUTION DES DÉFAUTS

Le tableau suivant aide à détecter et à résoudre les défauts ou erreurs.

Si vous constatez un défaut ou une erreur qui n’est pas identifié dans ce manuel, contactez le fournisseur. Les défauts ne doivent être inspectés ou corrigés que par du personnel qualifié en électricité.

Problème	Cause possible	Solution
La télécommande ne fonctionne pas	- L'alimentation électrique est insuffisante.	- Vérifiez le raccordement du câble électrique ; si nécessaire, débranchez-le puis rebranchez-le.
	- La télécommande est défectueuse.	- Contactez le fournisseur.
Aucun mouvement ne se produit	- Le câble d'alimentation est interrompu.	- Vérifiez le raccordement du câble électrique ; si nécessaire, débranchez-le puis rebranchez-le.
	- Le câble d'alimentation est endommagé.	- Contactez le fournisseur / remplacez la télécommande.

3.2. STOCKAGE ET EMBALLAGE

Le lit est livré emballé dans une boîte en carton, sauf si le client demande un autre type d’emballage.

Le lit ne doit pas être stocké dans des endroits humides. Il doit être protégé contre la chute d’objets, ne doit pas être empilé et doit de préférence être stocké à l’horizontale. Il est déconseillé de poser des charges sur l’emballage, car cela pourrait endommager ses composants.

JMS décline toute responsabilité pour les dommages causés aux lits équipés d’accessoires (barrières latérales, têtes/pieds de lit, potences de suspension, tiges à perfusion ou autres types d’accessoires non testés au préalable) qui ne sont pas fabriqués par JMS.

JMS décline toute responsabilité pour les dommages résultant d’une mauvaise utilisation, du non-respect de ces instructions ou d’autres instructions, ou d’une négligence dans l’utilisation et la manipulation du produit.

JMS se réserve le droit d’apporter à tout moment et sans préavis des modifications à la conception, à la fonctionnalité, à l’apparence et à la commercialisation de ses produits, et de mettre à jour ce manuel chaque fois que nécessaire.