LIT ARTICULÉ ÉLECTRIQUE
SANS ÉLÉVATION



Figure 1 - Lit articulé électrique sans élévation avec tête et pied de lit

1. EXEMPLE DE MONTAGE : PIEDS AVEC EMBOUTS - MODÈLE 10.AC.1071

- Positionner les pieds sous le sommier, alignés avec les barres - voir figure 10.
- Les vis doivent être serrées avec les écrous.

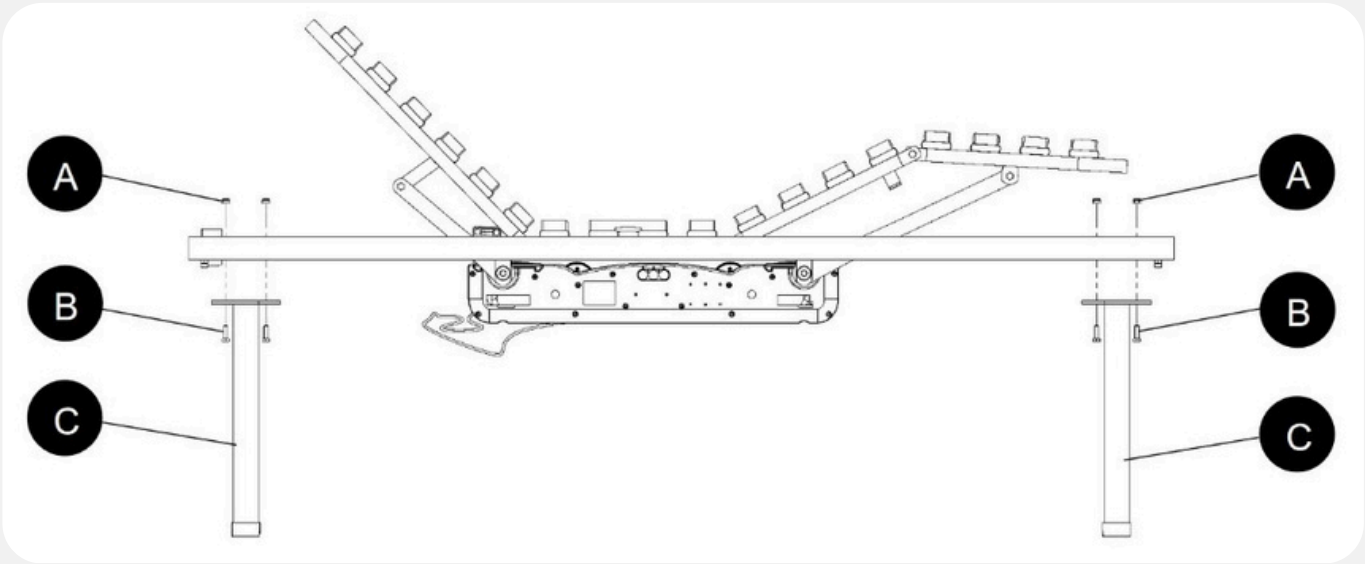

Figure 2 - Montage des pieds avec embouts

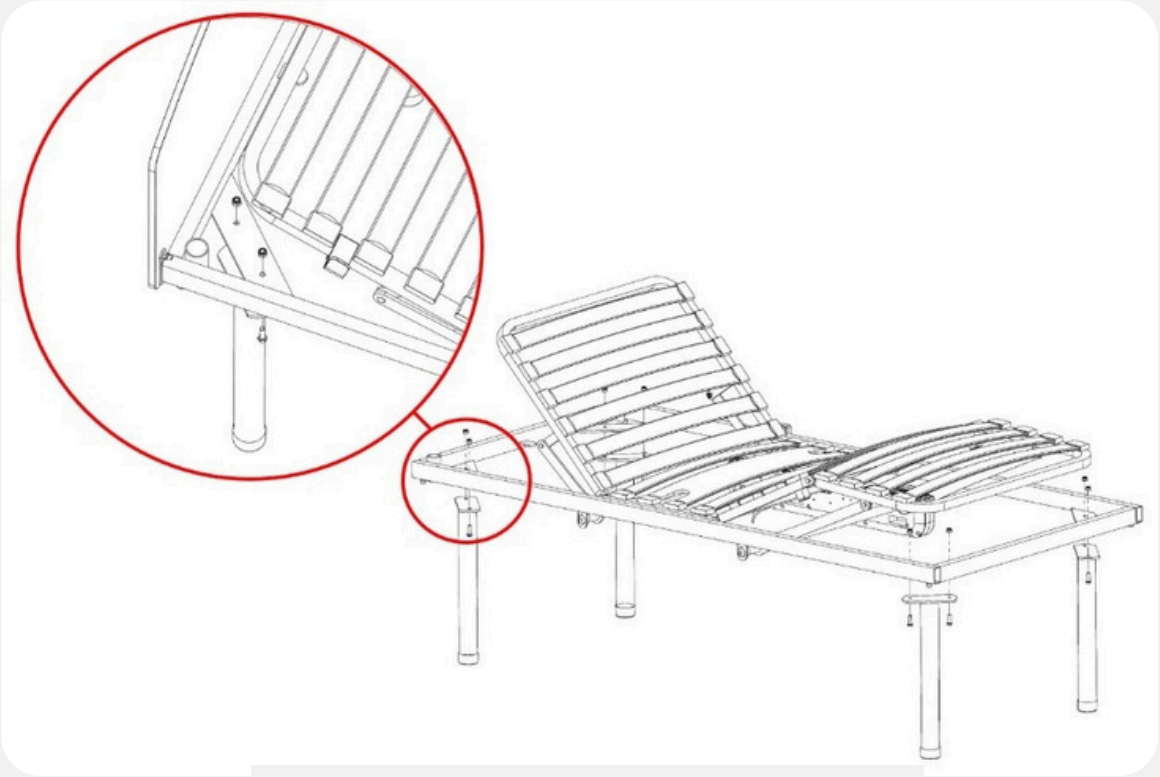

Figure 3 - Montage des pieds avec embouts

N°	Qté	Désignation
A	8	Écrou frein M8
B	8	Vis M8x25 zinguée à tête hexagonale
C	4	Pieds avec embouts - Modèle 10.AC.1071

2. EXEMPLE DE MONTAGE DE LA TÊTE ET DU PIED DE LIT - MODÈLE 10.AC.1089.1

- Emboîter la tête/le pied de lit dans le sens indiqué par les flèches - voir figure 4.
- Les vis (F) doivent être correctement serrées.

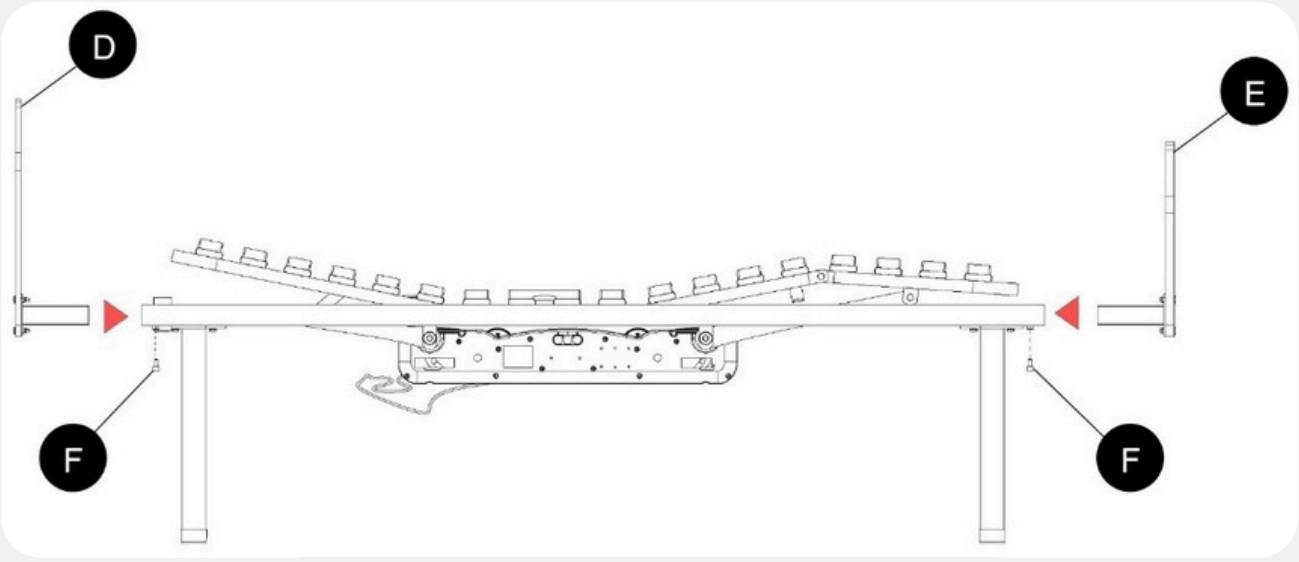

Figure 4 - Montage de la tête et du pied de lit

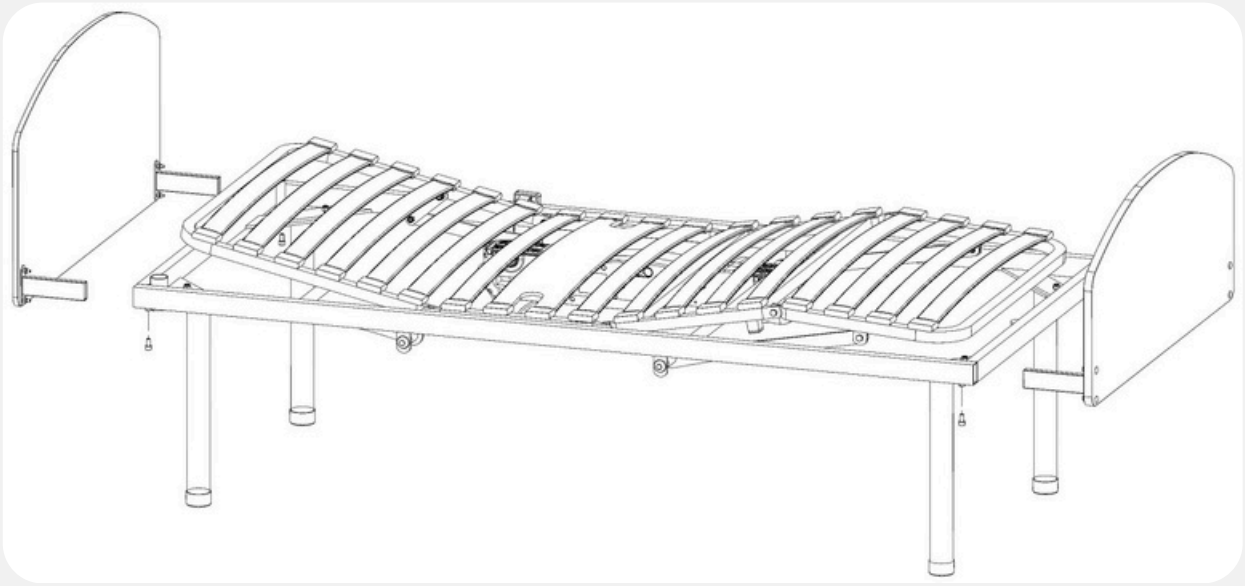

Figure 5 - Montage de la tête et du pied de lit

N°	Qté	Désignation
D	1	Tête de lit
E	1	Pied de lit
F	4	Vis M8x16 à six pans creux (Umbrako)

3. MONTAGE DES BUTÉES DE MAINTIEN DU MATELAS

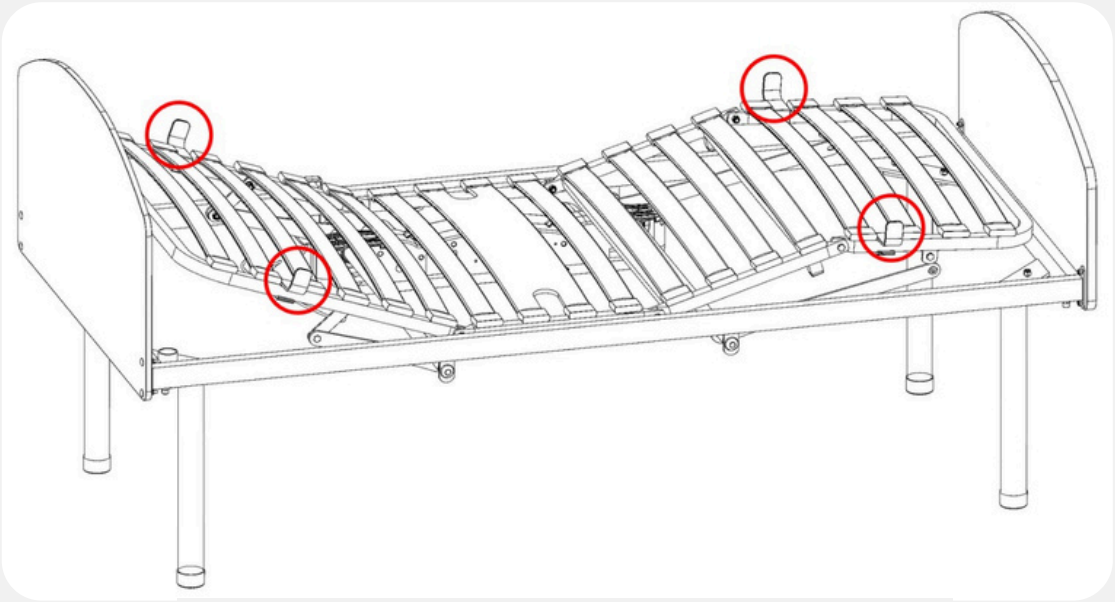

Figure 6 - Mise en place des butées de maintien du matelas

Attention au positionnement des butées. Elles ne doivent pas être placées sur les articulations afin de ne pas gêner le mouvement du lit et d?éviter d?endommager le matériel.